



ТОТ САМЫЙ
МАГАЗИН

[Машинка для стрижки головы Maxwell MW-2112:](#)

Инструкция пользователя

Выбрать


Maxwell

моя первая любовь

Инструкция по эксплуатации

RUS Инструкция по эксплуатации	4
GB Manual instruction	10
DE Die betriebsanweisung	15
KZ Пайдалану нұсқасы	21
UA Інструкція з експлуатації	27



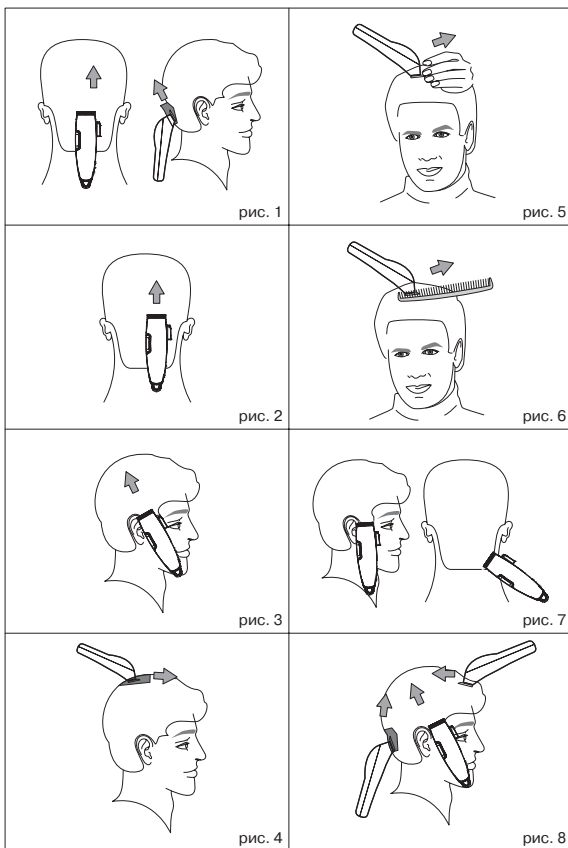

РУССКИЙ

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС MW-2112 BK

ОПИСАНИЕ

1. Выключатель питания «I/O»
2. Рычаг перемещения нижнего лезвия
3. Нижнее лезвие
4. Верхнее лезвие
5. Петелька для подвешивания
6. Насадка-расчёска 3 мм
7. Насадка-расчёска 6 мм
8. Насадка-расчёска 9 мм
9. Насадка-расчёска 12 мм
10. Смазочное масло
11. Щётка для чистки

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации электроприбора внимательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации и сохраните его для использования в качестве справочного материала.

Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

- Перед первым включением убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства.
- Не используйте устройство вне помещений.
- Во избежание пожара не используйте переходники при подключении устройства к электрической розетке.

- Перед эксплуатацией прибора рекомендуется размотать сетевой шнур на всю длину.
- Сетевой шнур не должен:
 - соприкасаться с горячими предметами;
 - перекручиваться, протягиваться через острые кромки;
 - использоваться для переноски прибора.
- Периодически проверяйте состояние изоляции сетевого шнура и сетевой вилки.
- Вынимая вилку сетевого шнура из электрической розетки, не тяните за сетевой шнур, а держитесь за вилку сетевого шнура.
- Не вставляйте посторонние предметы в любые отверстия корпуса.
- Используйте только те насадки-расчёски, которые входят в комплект поставки.
- Запрещается использовать машинку с повреждёнными насадками или лезвиями.
- Следите за чистотой лезвий и наличием на них смазочного масла.
- После каждого использования очищайте лезвия машинки при помощи щётки, входящей в набор.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
- Машинка должна быть выключена во время перерывов в работе или когда не пользуетесь ею, а также перед тем, как провести чистку.
- Не кладите работающее устройство на какую-либо поверхность.
- Не используйте машинку в помещениях с повышенной влажностью.

- стью и температурой, нельзя пользоваться машинкой также во время принятия ванны или душа.
- Не храните прибор рядом с наполненной водой ванной или раковиной. Не погружайте машинку, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или в другую жидкость, не промывайте её под струёй воды.
 - Если устройство упало в воду, немедленно извлеките сетевую вилку из электрической розетки, и только после этого можно достать прибор из воды.
 - Во время работы устройства не разрешайте детям прикасаться к корпусу устройства, к сетевому шнуру и к вилке сетевого шнура.
 - **Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования прибора в качестве игрушки.**
 - Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего устройства находятся дети или лица с ограниченными возможностями.
 - Во время работы и в перерывах между рабочими циклами размещайте устройство в местах, недоступных для детей.
 - Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не найдутся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
 - Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора.
 - **Внимание! Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. Опасность удушья!**
 - Не используйте машинку при повреждении сетевого шнура или вилки сетевого шнура, а также в случае неправильной работы устройства.
 - Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства выключите прибор из розетки и обратитесь в любой авторизованный (уполномоченный) сервисный центр по контактным адресам, указанным в гарантийном талоне и на сайте www.maxwell-products.ru
 - Во избежание повреждений перевозите устройство только в заводской упаковке.
 - Храните устройство в местах, недоступных для детей..

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ

- В случае транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее трех часов.

РУССКИЙ

- Удалите любые элементы упаковки и наклейки, мешающие работе устройства.

Лезвия

- Если лезвия снимались для чистки или замены, установите их обратно на посадочные места и затяните крепёжные винты. Устройство сконструировано таким образом, что после установки лезвий регулировка не требуется.

Смазочное масло

- Чтобы поддерживать машинку для стрижки в хорошем состоянии, необходимо периодически смазывать лезвия. Не используйте растительное масло или масло, в состав которого входят растворители. Растворители подвержены испарению, а оставшееся густое масло может замедлить скорость перемещения верхнего лезвия (4).
- Для смазки лезвий используйте только то масло (10), которое входит в комплект поставки.

Рычаг перемещения лезвия (2)

- Рычаг перемещения (2) нижнего лезвия (3) расположен под большим пальцем (если вы правша). Во время стрижки вы можете, нажимая на рычаг (2), перемещать лезвие, регулируя тем самым длину срезаемых волос без использования насадок-расчёсок. При верхнем положении рычага стрижка получится самой короткой. При нижнем положении рычага

длина срезаемых волос будет примерно такой же, как при использовании насадки (6) 3 мм. Изменяя положение рычага во время стрижки, вы можете выбрать необходимую длину срезаемых волос.

- Если при стрижке произошло зажатие волос между лезвиями (3, 4), для освобождения волос необходимо несколько раз перевести рычаг (2) из верхнего положения в нижнее, это поможет освободить зажатые волосы, не снимая лезвия.
- При включённой машинке для стрижки несколько раз переведите рычаг из верхнего положения в нижнее, таким образом можно убрать с лезвий срезанные волосы.
- Если во время стрижки машинка дёргает волосы, это означает, что лезвия (3, 4) затупились, их следует заменить новыми.

Инструкция по моделированию причёски

- Во время стрижки волосы должны быть чистыми и сухими.
- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.
- Перед началом стрижки включите машинку, переведя выключатель (1) в положение «I», и убедитесь, что машинка работает без сбоя, а ход лезвий - плавный. При избытке на лезвиях смазочного масла удалите его при помощи сухой ткани.
- Следите за состоянием сетевого шнура, не допускайте его многократного перекручивания, пери-

одически отключайте машинку и расправляйте сетевой шнур.

- Посадите человека таким образом, чтобы его голова была примерно на уровне ваших глаз, прикройте его плечи полотенцем, расчешите волосы при помощи расчёски.

Внимание:

- *Срезайте небольшое количество волос за один проход — в случае необходимости всегда можно вернуться к уже обработанному участку для дополнительной стрижки.*
- *Наилучшие результаты стрижки достигаются при работе с сухими, а не влажными волосами.*
- *Расчёсывайте волосы расчёской для выявления неровных прядей.*
- *Для первого раза лучше оставить после стрижки более длинные волосы.*
- *По мере освоения машинки вы сможете самостоятельно моделировать необходимые причёски.*

Насадки-расчёски

Длина волос зависит от используемой насадки:

- Насадка-расчёска (6): длина волос 3 мм
- Насадка-расчёска (7): длина волос 6 мм
- Насадка-расчёска (8): длина волос 9 мм
- Насадка-расчёска (9): длина волос 12 мм

Установите верхнюю часть насадки на неподвижное лезвие и нажмите на неё до защёлкивания фиксатора. Для снятия насадки-расчёски нажмите на фиксатор и снимите насадку.

Шаг первый

Установите насадку-расчёску (6) 3 мм или (7) 6 мм. Включите машинку выключателем (1), установив его в положение «I». Держите машинку таким образом, чтобы лезвия были направлены вверх. Начините стрижку с начала роста волос. Медленно перемещайте машинку по направлению вверх. Подстригите все волосы снизу задней части головы и около ушей (рис. 1, 2, 3).

Шаг второй

Отключите машинку выключателем (1), переведя его в положение «O», и извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки, установите насадку-расчёску для более длинных волос (8) 9 мм или (9) 12 мм, включите машинку и продолжайте стричь волосы ближе к макушке головы (рис.4).

Шаг третий — стрижка в области висков

Отключите машинку и извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки, установите насадку-расчёску (6) 3 мм или (7) 6 мм и подстригите волосы на висках. Затем установите насадку-расчёску (8) 9 мм или (9) 12 мм и продолжайте стрижку по направлению к макушке.

Шаг четвертый — стрижка в области темени

Используя насадку-расчёску (8) 9 мм или (9) 12 мм, стригите волосы по направлению от макушки к темени, против направления роста волос.

РУССКИЙ

- Волосы можно стричь против направления роста и по направлению роста, но имейте в виду, что волосы, подстриженные против направления их роста, будут короче волос, подстриженных по направлению роста.
- Используйте насадки (6) 3 мм и (7) 6 мм для очень короткой стрижки. Чтобы оставить длинные волосы, используйте насадки (8) 9 мм или (9) 12 мм.
- Чтобы оставить более длинные волосы, зажимайте пряди волос между пальцами и состригайте их машинкой (рис. 5).
- Можно использовать расчёску: приподнимайте пряди волос и состригайте их машинкой поверх расчёски (рис. 6).
- Всегда начинайте стрижку с задней части головы.
- Расчёсывайте волосы расчёской для выявления неровных прядей.
- Используйте ножницы для подравнивания волос.

Шаг 5 — заключительная часть

- В заключительной стадии моделирования причёски снимите с машинки насадку-расчёску, разверните машинку лезвия-ми в сторону волос и аккуратно подравняйте волосы на висках и на шее. Не давите на машинку с силой, при контакте открытых лезвий с кожей можно получить порезы или травму (рис. 7).

Конусообразная стрижка

Установите необходимую насадку-расчёску и начните стрижку с задней части головы по направлению к

макушке. Подстригите волосы против направления их роста с передней части головы по направлению к макушке и с боков (рис. 8). Для получения стрижки с плоской макушкой используйте расчёску: приподнимайте и состригайте пряди волос по расчёске. Расчёсывайте волосы расчёской для выявления неровных прядей.

Примечание: Во время перерывов в работе вы можете подвешивать машинку за петельку (5), предварительно выключив машинку выключателем питания (1).

ЧИСТКА И УХОД

Смазка лезвий

Лезвия необходимо регулярно смазывать маслом (10), входящим в комплект поставки.

- Выключите машинку выключателем (1) и извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки.
- Нанесите одну-две капли масла (10) на зубья лезвий (3, 4) и на заднюю часть верхнего лезвия (4), включите машинку и убедитесь в плавности хода лезвий.
- Выключите прибор, вытрите лишнее масло сухой тканью.

Внимание! Используйте только то масло, которое входит в комплект поставки прибора.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ для смазки растительное масло, жир, смесь масла с растворителями.

Растворители подвержены испарению, после чего оставшееся густое масло может замедлить скорость движения лезвий.

Чистка машинки для стрижки

- Выключите машинку и отключите её от электросети.
- Удалите остатки состриженных волос с лезвий, используйте для этого щёточку (11).
- Протрите корпус прибора и аксессуары слегка влажной тканью, после этого вытрите их насухо мягкой тканью.
- Запрещается погружать прибор в воду или в любую другую жидкость.
- Запрещается для чистки машинки использовать растворители или абразивные чистящие средства.

ХРАНЕНИЕ

- Прежде чем убрать машинку на хранение, произведите её чистку и смажьте лезвия (3, 4) маслом (10).
- Храните машинку для стрижки в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Машинка для стрижки
(с лезвиями) – 1 шт.
Насадка-расчёска – 4 шт.
Масло для смазки – 1 шт.
Щёточка для чистки – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 230 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность: 7 Вт

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления

Срок службы прибора – 3 года



Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

Изготовитель:

Стар Плюс Лимитед, Гонконг
Адрес: оф. 1902-03, Ист Таун
Билдинг, 41 Локхарт Роуд, Ванчай,
Гонконг.
Телефон: +8 85225110112

Информация об Импортёре указана на индивидуальной упаковке.
Информация об авторизованных (уполномоченных) сервисных центрах указана в гарантийном талоне и на сайте www.maxwell-products.ru

Единая справочная служба:
+7 (495) 921-01-70

Сделано в КНР

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖЕННЯ ВОЛОССЯ MW-2112 ВК

ОПИС

1. Вимикач живлення «I/O»
2. Вазиль переміщення нижнього леза
3. Нижнє лезо
4. Верхнє лезо
5. Петелька для підвішування
6. Насадка-гребінець 3 мм
7. Насадка-гребінець 6 мм
8. Насадка-гребінець 9 мм
9. Насадка-гребінець 12 мм
10. Масильна олива
11. Щіточка для чищення

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перед початком експлуатації електроприладу уважно прочитайте цей посібник по експлуатації і збережіть його для використання в якості довідкового матеріалу.

Використовуйте пристрій лише по його прямому призначенню, як викладено в цьому керівництві. Неправильне поводження з приладом може привести до його поломки, спричинення шкоди користувачеві або його майну.

- Перед першим включенням переконайтеся, що напруга в електричній мережі відповідає робочій напрузі пристрою.
- Не використовуйте пристрій поза приміщеннями.
- Щоб уникнути пожежі, не використовуйте перехідники при підключенні пристрою до електричної розетки.
- Перед експлуатацією пристрою рекомендується розмотати мережевий шнур на всю його довжину.
- Мережевий шнур не повинен:
 - стикатися з гарячими предметами;

- перекручуватися, протягуватися через гострі кромки;
- використовуватися для перенесення приладу.
- Періодично перевіряйте стан ізоляції мережевого шнура і мережевої вилки.
- Виймаючи вилку мережевого шнура з електричної розетки, не тягніть за шнур, а потягніть вилку мережевого шнура.
- Не вставляйте сторонні предмети в будь-які отвори корпусу.
- Використовуйте лише ті насадки-гребінці, які входять до комплекту постачання.
- Забороняється використовувати машинку з пошкодженими насадками або лезами.
- Стежте за чистою лез і наявністю на них масильної оливи.
- Після кожного використання очищайте леза машинки за допомогою щітки, що входить в набір.
- Не залишайте працюючий прилад без нагляду.
- Машинка повинна бути виключена під час перерв у роботі або коли не користується нею, а також перед тим, як провести чистку.
- Не кладіть працюючий пристрій на яку-небудь поверхню.
- Не використовуйте машинку в приміщеннях з підвищеною вологістю і температурою, не можна користуватися машинкою також під час прийняття ванни або душу.
- Не зберігайте прилад поруч з наповненою водою ванною або раковиною. Не занурюйте машинку, мережевий шнур і вилку у воду або в іншу рідину, не промивайте її під струменем води.
- Якщо прилад упав у воду, негайно вийміть мережеву вилку з елек-

УКРАЇНЬСЬКА

трічної розетки, тільки після цього можна дістати прилад із води.

- Під час роботи пристрою не дозволяйте дітям торкатися корпусу пристрою, мережевого шнура або вилки мережевого шнура під час роботи пристрою.
- **Здійснюйте нагляд за дітьми, щоб не допустити використання приладу в якості іграшки.**
- Будьте особливо уважні, якщо поблизу від працюючого приладу знаходяться діти або особи з обмеженими можливостями.
- Під час роботи та у перервах між робочими циклами розміщайте пристрій у місцях, недоступних для дітей.
- Пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, психічними і розумовими здібностями або при відсутності у них досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані щодо використання пристрою особою, відповідальною за їх безпеку.
- З міркувань безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, що використовуються як упаковка, без нагляду.
- **Увага! Не дозволяйте дітям грати з поліетиленовими пакетами або пакувальною плівкою. Загроза ядухи!**
- Не використовуйте машинку при пошкодженні мережевого шнура або вилки мережевого шнура, а також у разі неправильної роботи пристрою.
- Забороняється самостійно ремонтувати прилад. Не розбирайте прилад самостійно, при виникненні будь-яких несправностей, а також після падіння приладу вимкнути прилад з

розетки та звернутися до офіційного (уповноваженого) сервісного центру за контактними адресами, вказаними у гарантійному талоні і на сайті www.maxwell-products.ru.

- Щоб уникнути пошкодження, перевозьте пристрій тільки у заводській упаковці.
- Зберігайте пристрій у місцях, недоступних для дітей.

ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ТІЛЬКИ ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ

ВИКОРИСТАННЯ МАШИНКИ ДЛЯ ПІДСТРИГАННЯ

- В разі транспортування або зберігання пристрою при зниженій температурі необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше трьох годин.
- Видаліть будь-які наклейки і елементи упаковки, що заважають роботі пристрою.

Леза

- Якщо леза знімалися для чищення або заміни, встановіть їх назад на посадочні місця і затягніть кріпильні гвинти. Пристрій сконструйований таким чином, що після установки лез регулювання не потрібно.

Важіль переміщення леза (2)

- Важіль переміщення (2) нижнього леза (3) розташований під великим пальцем (якщо ви правша). Під час стрижки ви можете, натискаючи на важіль (2), переміщати лезо, регулюючи тим самим довжину зрізаного волосся без використання насадок-гребінців. При верхньому положенні важеля стрижка вийде найкоротшою. При нижньому положенні важеля довжина волосся, що зрізується, буде приблизно така ж, як при вико-

ристанні насадки (6) 3 мм. Змінюючи положення важеля під час стрижки, ви можете вибрати необхідну довжину зрізаного волосся.

- Якщо при стрижці стався затиск волосся між лезами (3, 4), для звільнення волосся необхідно кілька разів перевести важіль (2) з верхнього положення в нижнє, це допоможе звільнити затиснуте волосся, не знімаючи леза.
- При включеній машинці для стрижки, кілька разів переведіть важіль з верхнього положення в нижнє, таким чином можна прибрати з лез зрізане волосся.
- Якщо під час стрижки машинка смикає волосся, то це означає, що леза (3, 4) затупилися, і їх слід замінити новими.

Інструкція по моделюванню зачіски

- Під час стрижки волосся має бути чистим і сухим.
- Вставте вилку мережевого шнура в електричну розетку.
- Перед початком стрижки включите машинку, перевівши вимикач (1) в положення «I», і переконайтеся, що машинка працює без збоїв, а хід лез – плавний. При надлишку на лезах змащувального масла видаліть його за допомогою сухої тканини.
- Стежте за станом мережевого шнура, не допускайте його багатократного перекручення, періодично відключайте машинку і розпрямляйте мережевий шнур.
- Посадіть людину так, щоб її голова була приблизно на рівні ваших очей, прикрийте плечі рушником, розчешіть волосся за допомогою гребінця.

Увага:

- Зрізуйте невелику кількість волосся за один прохід – у разі потреби

завжди можна повернутися до вже обробленої ділянки для додаткової стрижки.

- Найкращі результати стрижки досягаються при роботі з сухим, а не вологим волоссям.
- Розчісуйте волосся гребінцем для виявлення нерівних пасом.
- Для першого разу краще залишити після стрижки довше волосся.
- У міру освоєння машинки ви зможете самостійно моделювати необхідні зачіски.

Насадки-гребінці

Довжина волосся залежить від використуваної насадки:

- Насадка-гребінець (6): довжина волосся 3 мм
- Насадка-гребінець (7): довжина волосся 6 мм
- Насадка-гребінець (8): довжина волосся 9 мм
- Насадка-гребінець (9): довжина волосся 12 мм

Установіть верхню частину насадки на нерухоме лезо та натисніть на неї до заскакування фіксатора. Для зняття насадки-гребінця натисніть на фіксатор і зніміть насадку.

Крок 1

Встановіть насадку-гребінець (6) 3 мм або (7) 6 мм. Включите машинку вимикачем (1), встановивши його в положення «I». Тримайте машинку так, щоб леза були направлені вгору. Починайте стрижку з початку зростання волосся. Повільно переміщайте машинку по напрямку вгору. Підстрижіть все волосся знизу задньої частини голови і біля вух (мал.1, 2, 3).

Крок 2

Відключите машинку вимикачем (1), перевівши його в положення «O», і

УКРАЇНЬСЬКА

втягніть вилку мережевого шнура з електричної розетки, встановіть насадку-гребінець для довгого волосся (8) 9 мм або (9) 12 мм, включіть машинку і продовжуйте стригти волосся ближче до верхівки голови (мал. 4).

Крок 3 – підстригання в області скронь

Відключіть машинку і втягніть вилку мережевого шнура з електричної розетки, встановіть насадку-гребінець (6) 3 мм або (7) 6 мм і підстрижіть волосся на скронях. Потім встановіть насадку-гребінець (8) 9 мм або (9) 12 мм і продовжуйте стрижку у напрямку до верхівки.

Крок 4 – підстригання в області тімені

Використовуючи насадку-гребінець (8) 9 мм або (9) 12 мм, стрижіть волосся по напрямку від верхівки до темряви, проти напрямку зростання волосся.

- Волосся можна стригти проти напрямку зростання і по напрямку зростання, але майте на увазі, що волосся, підстрижене проти напрямку їх зростання, буде коротше за волосся, підстрижене по напрямку зростання.
- Використовуйте насадки (6) 3 мм і (7) 6 мм для дуже короткої стрижки. Щоб залишити довге волосся, використовуйте насадки (8) 9 мм або (9) 12 мм.
- Щоб залишити довше волосся, затискайте пасма волосся між пальцями і зістригайте їх машинкою (мал. 5).
- Можна використовувати гребінець: піднімайте пасма волосся і зістригайте їх машинкою поверх гребінця (мал. 6).
- Завжди починайте стрижку із задньої частини голови.

- Розчісуйте волосся гребінцем для виявлення нерівних пасом.
- Використовуйте ножиці для підрівнювання волосся.

Крок 5 – заключна частина

– В заключній стадії моделювання зачіски зніміть з машинки насадку-гребінець, розверніть машинку лезами у бік волосся і акуратно підрівняйте волосся на скронях і на шиї. Не тисніть на машинку з силою, при контакті відкритих лез зі шкірою можна отримати травму або порізи (мал. 7).

Конусоподібна стрижка

Встановіть необхідний насадку-гребінець і почніть стрижку із задньої частини голови у напрямку до верхівки. Підстрижіть волосся проти напрямку їх зростання з передньої частини голови у напрямку до верхівки і з боків (мал. 8). Для здобуття стрижки з плоскою верхівкою використовуйте гребінець: підводьте і зістригайте пасма волосся по гребінцю. Розчісуйте волосся гребінцем для виявлення нерівних пасом.

Примітка: Під час перерв в роботі ви можете підвішувати машинку за петельку (5), заздалегідь вимкнувши машинку вимикачем живлення (1).

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

Змащування лез

Леза необхідно регулярно змащувати оливою (10), що входить в комплект постачання.

- Вимкніть машинку вимикачем (1) і втягніть вилку мережевого шнура з електричної розетки.
- Нанесіть одну-дві краплі оливи (10) на зуби лез (3, 4) і на задню частину верхнього леза (4), включіть машинку і переконайтеся в плавності ходу лез.

- Вимкніть прилад, витріть зайву оливу сухою тканиною.

Увага! Використовуйте лише ту оливу, яка входить в комплект постачання приладу.

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ для змащення рослину оливу, жир, суміш оливи з розчинниками.

Розчинники схильні випаровуватися, після чого густа олива, що залишилася, може уповільнити швидкість руху лез.

Чищення машинки для підстригання

- Вимкніть машинку і відключить її від електромережі.
- Видаліть залишки зістриженого волосся з лез, використовуйте для цього щіточку (11).
- Протріть корпус приладу і аксесуари злегка вологою тканиною, після цього витріть їх насухо м'якою тканиною.
- Забороняється занурювати прилад у воду або будь-яку іншу рідину.
- Забороняється для чищення машинки використовувати розчинники або абразивні чистячі засоби.

ЗБЕРІГАННЯ

- Перш ніж прибрати машинку на зберігання, зробіть її чищення і змастіть леза (3, 4) оливою (10).
- Зберігайте машинку для підстригання в сухому прохолодному місці, недоступному для дітей.

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

Машинка для підстригання (з лезами) – 1 шт.
Насадка-гребінець – 4 шт.
Олива для змащування – 1 шт.
Щіточка для чищення – 1 шт.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга живлення: 230 В ~ 50 Гц
Споживаєма потужність: 7 Вт

Виробник залишає за собою право змінювати характеристики приладів без попереднього повідомлення

Термін служби приладу – 3 роки

Гарантія

Докладні умови гарантії можна отримати в дилера, що продав дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.



Даний виріб відповідає вимогам до електромагнітної сумісності, що пред'являються директивою 2004/108/ЕС Ради Європи й розпорядженням 2006/95/ЕС по низьковольтних апаратурах.

GB

A production date of the item is indicated in the serial number on the technical data plate. A serial number is an eleven-unit number, with the first four figures indicating the production date. For example, serial number 0606xxxxxxx means that the item was manufactured in June (the sixth month) 2006.

DE

Das Produktionsdatum ist in der Seriennummer auf dem Schild mit technischen Eigenschaften dargestellt. Die Seriennummer stellt eine elfstellige Zahl dar, die ersten vier Zahlen bedeuten dabei das Produktionsdatum. Zum Beispiel bedeutet die Seriennummer 0606xxxxxxx, dass die Ware im Juni (der sechste Monat) 2006 hergestellt wurde.

RUS

Дата производства изделия указана в серийном номере на табличке с техническими данными. Серийный номер представляет собой одиннадцатизначное число, первые четыре цифры которого обозначают дату производства. Например, серийный номер 0606xxxxxxx означает, что изделие было произведено в июне (шестой месяц) 2006 года.

KZ

Бұйымның шығарылған мерзімі техникалық деректері бар кестедегі сериялық нөмірде көрсетілген. Сериялық нөмір он бір саннан тұрады, оның бірінші төрт саны шығару мерзімін білдіреді. Мысалы, сериялық нөмір 0606xxxxxxx болса, бұл бұйым 2006 жылдың маусым айында (алтыншы ай) жасалғанын білдіреді.

UA

Дата виробництва виробу вказана в серійному номері на табличці з технічними даними. Серійний номер представляє собою одинадцятизначне число, перші чотири цифри якого означають дату виробництва. Наприклад, серійний номер 0606xxxxxxx означає, що виріб був виготовлений в червні (шостий місяць) 2006 року.



ЗАПРЕЩЕНО УТИЛИЗИРОВАТЬ
С БЫТОВЫМ МУСОРОМ.
ОБРАТИТЕСЬ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПУНКТ
ПЕРЕРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

Обратите внимание!



[Весы напольные](#)



[Электрочайники](#)



[Электробритвы](#)



[Фены](#)



[Соковыжималки](#)



[Эпиляторы и женские бритвы](#)



[Мужская парфюмерия](#)



[Электрошвабры](#)