

**Позвольте  
вам помешать!**



**Блендер  
КТ-3021**



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

Общие сведения .....	4
Комплектация .....	4
Устройство блендера .....	5
Подготовка к работе и использование .....	6
Обслуживание, уход и хранение.....	12
Устранение неполадок .....	13
Технические характеристики .....	14
Меры предосторожности .....	15
Другие товары «Китфорт» .....	17

## Общие сведения

Блендер Kitfort КТ-3021 предназначен для смешивания фруктовых и фитнес-напитков, молочных коктейлей, эмульсии, муссов, супов-пюре, соусов и детского питания. Блендер оснащен пятью скоростями работы и импульсным режимом, который можно использовать для колки льда. Скорость работы и импульсный режим устанавливаются регулятором скорости, расположенным на моторном блоке. Плавное переключение скоростей позволяет выбрать самый оптимальный способ приготовления блюда.

Корпус блендера выполнен из нержавеющей стали со вставками из пластика. Блендер оснащен вместительной стеклянной чашей емкостью 1,5 л с мерной шкалой. В крышке чаши есть специальное отверстие, закрываемое мерным колпачком, для добавления ингредиентов непосредственно во время работы. Емкость мерного колпачка — 50 мл.

У блендера есть автоматическая защита от перегрузки, которая предназначена для защиты двигателя и предотвращает перегрев блендера. Для обеспечения безопасности блендер может работать только тогда, когда чаша с блоком ножей установлена на моторный блок и прочно зафиксирована на нем. Ножки с присосками обеспечивают прочную фиксацию блендера на столе, а также снижают уровень шума и вибраций при работе.

Блендер оснащен надежным двигателем мощностью 1000 Вт, рассчитанным на длительный срок эксплуатации. Ножи блендера выполнены из нержавеющей стали, что обеспечивает долгий срок службы.

Стационарный блендер очень удобен в использовании. В отличие от погружного блендера, он исключает возможность брызг при работе, поскольку смешивание происходит в емкости с закрытой крышкой. Стационарный блендер не придется держать в руках — достаточно повернуть регулятор скорости и установить необходимую скорость или импульсный режим.


## Комплектация

1. Моторный блок — 1 шт.
2. Блок ножей с уплотнительным кольцом — 1 шт.
3. Чаша — 1 шт.
4. Крышка чаши — 1 шт.
5. Мерный колпачок — 1 шт.
6. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
7. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*опционально



## Устройство блендера

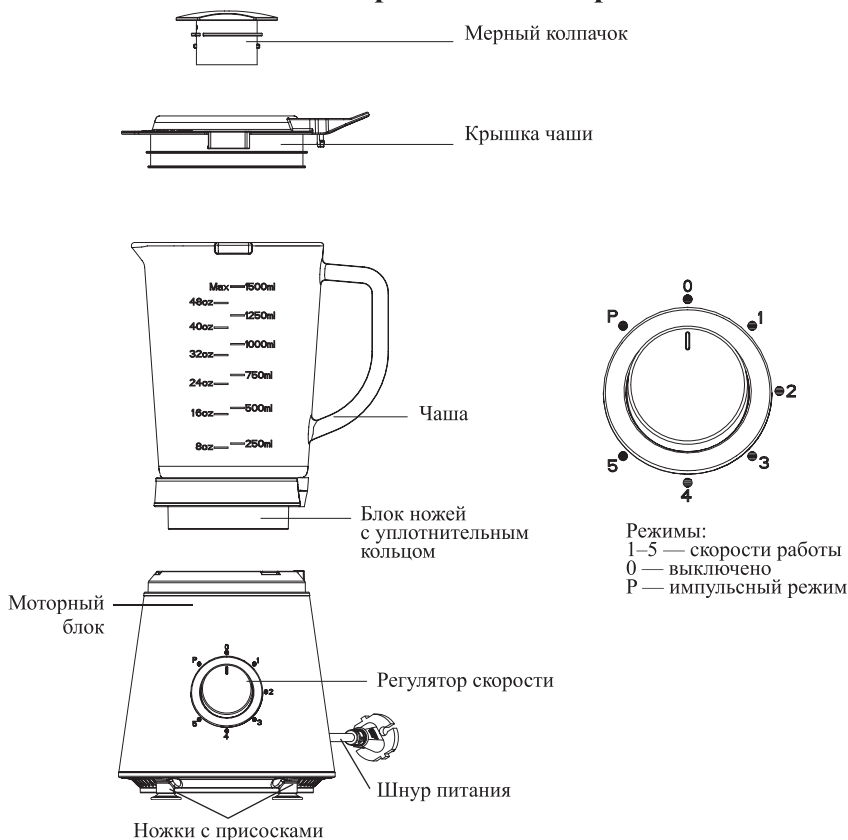

**Регулятор скорости** позволяет включить и выключить блендер, установить импульсный режим, а также выбрать подходящую скорость работы по шкале от 1 до 5, где 1 — минимальная скорость работы, а 5 — максимальная.

**Импульсный режим** подходит для смешивания твердых ингредиентов, таких как лед или орехи. Вы также можете использовать его, чтобы предотвратить образование комков во время смешивания ингредиентов. В импульсном режиме ножи блендера вращаются на максимальной скорости.

В импульсном режиме блендер работает, пока вы удерживаете регулятор в положении «P». Если отпустить регулятор, он автоматически вернется в положение «0», и мотор блендера выключится.

Рекомендуется включать импульсный режим на 2–3 секунды, затем выключать на несколько секунд и снова включать на 2–3 секунды — благодаря такому прерыванию работы вы можете следить за степенью смешивания продуктов.


## Подготовка к работе и использование

### Сборка блендера

1. Распакуйте блендер и удалите весь упаковочный материал.
2. Вымойте все составные части, кроме моторного блока, и высушите их. Используйте для мытья мягкое моющее средство для посуды и неабразивную губку. Моторный блок протрите сначала влажной, а затем сухой тканью.
3. Установите моторный блок блендера на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
4. Переверните чашу блендера вверх дном и аккуратно поставьте на ровную поверхность.
5. Убедитесь, что в блок ножей вставлено уплотнительное кольцо.



6. Поместите блок ножей на основание чаши так, чтобы лезвия находились внутри чаши. Если вы поставили чашу ручкой от себя, то выступ на блоке ножей должен находиться левее ручки чаши — так, как показано на рисунке ниже. Закрепите блок ножей на чаше, повернув его по часовой стрелке до упора. Выступ на блоке ножей будет находиться над ручкой чаши.

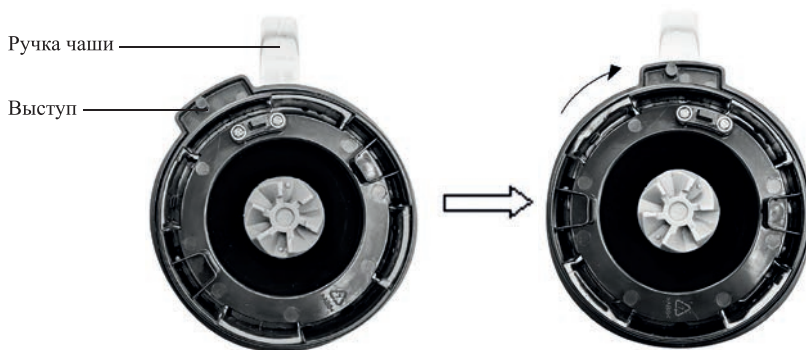

7. Переверните чашу блендера и установите ее на моторный блок так, чтобы значок перевернутого треугольника «▼» на выступе блока ножей находился напротив значка открытого замка «🔓» на моторном блоке. После этого поверните чашу по часовой стрелке до упора. Значок перевернутого треугольника «▼» на выступе блока ножей должен расположиться напротив значка закрытого замка «🔒» на моторном блоке.




8. Убедитесь, что регулятор скорости установлен в положение «0».
9. Вставьте шнур питания в розетку. Блендер готов к эксплуатации.

### Использование блендера

1. Положите в чашу ингредиенты.

**Примечание:** не заполняйте чашу выше отметки 1,5 л.


2. Накройте чашу крышкой так, как показано на рисунке (положение В). Убедитесь, что крышка плотно прилегает к чаше. Поверните крышку так, чтобы выступ на крышке закрывал носик чаши (положение С). Фиксаторы крышки при этом должны полностью закрыть выступы на чаше.

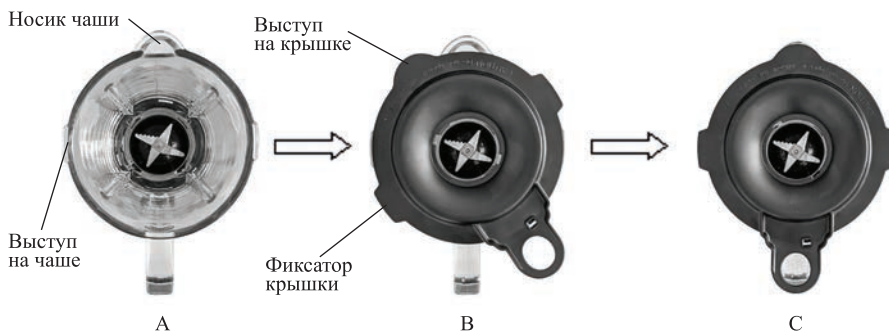

- Чтобы снять крышку, поверните ее в положение В и аккуратно потяните вверх. Фиксаторы крышки при этом должны находиться за пределами выступов на чаше.
3. Установите в крышку чаши мерный колпачок и зафиксируйте его, повернув по часовой стрелке до упора.
  4. Поверните регулятор скорости и выберите необходимую скорость работы по шкале от 1 до 5. Блендер начнет смешивание.




### Примечания:

- переключайте скорости постепенно: из-за резкого перехода от низкой скорости к высокой может возникнуть перегрузка мотора;
  - рекомендуемое время работы на 1–3 скоростях — не дольше 3 минут, на 4–5 скоростях — не дольше 2 минут. По истечении этого времени дайте мотору остыть в течение 5–7 минут.
5. Для выбора импульсного режима поверните регулятор скорости в положение «Р» и удерживайте его. Чтобы прекратить смешивание, отпустите регулятор — он автоматически вернется в положение «0», и мотор блендера выключится.
- Примечание:** рекомендуется включать импульсный режим на 2–3 секунды, а затем выключать на несколько секунд. По истечении 10 таких циклов дайте мотору остыть в течение 3–5 минут.
6. В процессе работы вы можете добавлять ингредиенты через отверстие в крышке. Извлеките мерный колпачок, повернув его против часовой стрелки и потянув вверх. Добавьте ингредиенты, после чего снова установите мерный колпачок в крышку чаши и зафиксируйте его, повернув по часовой стрелке.
7. Закончив смешивание, переведите регулятор скорости в положение «0», отключите блендер от сети и дождитесь полной остановки ножей.
8. Снимите чашу с моторного блока, предварительно повернув ее против часовой стрелки — в этом положении значок перевернутого треугольника «▼» на выступе блока ножей будет находиться напротив значка открытого замка «» на моторном блоке.



Поставьте чашу на ровную поверхность.

9. Придерживая чашу, снимите крышку, повернув ее из положения А в положение В и аккуратно потяните вверх. Фиксаторы крышки при этом должны находиться за пределами выступов на чаше, а носик чаши не должен быть закрыт выступом на крышке.

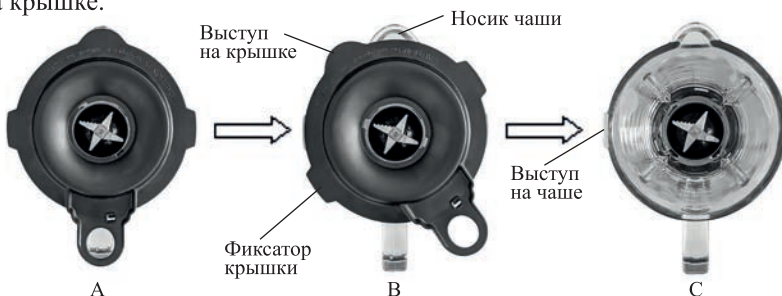

10. Перелейте готовую смесь в другую емкость.

### Советы по использованию

Для приготовления блюд из мягких продуктов (например, арбузов, бананов, киви, шпината и т. д.) используйте низкую скорость работы. Для твердых продуктов (таких как морковь, зеленые яблоки) используйте высокую скорость.

Не используйте блендер для смешивания ингредиентов, которые могут вызвать повреждение блендера: костей, крупных кусков твердых продуктов и т.д.

Не кладите целые овощи и фрукты в чашу. Крупные ингредиенты порежьте на кусочки не более  $1,5 \times 1,5 \times 1,5$  см. При измельчении твердых ингредиентов вместе с жидкостью куски продуктов могут скопиться в центре чаши, не попадая на ножи. В этом случае выключите блендер, установив регулятор скорости в положение «0», и дождитесь полной остановки ножей. Снимите чашу блендера, откройте крышку и равномерно распределите продукты ложкой.

Если вы готовите коктейль или любой другой напиток и хотите, чтобы он был охлажденным, предварительно измельчите в чаше блендера лед. Для колки льда выберите импульсный режим, установив регулятор скорости в положение «Р».

В процессе колки льда придерживайте чашу рукой. Кладите в чашу не больше 6–10 кубиков льда, чтобы блендер смог расколоть их в крошку. Не используйте большие куски льда, т.к. это может привести к порче блендера.

Чтобы ингредиенты лучше смешивались, добавьте в чашу некоторое количество жидкости.

Не заливайте в чашу жидкость с температурой выше  $60\text{ }^{\circ}\text{C}$ , в противном случае чаша и блок ножей могут повредиться.

Возможен небольшой нагрев содержимого блендера во время смешивания. Это связано с вязкостью смешиваемых продуктов и силой трения, возникающей между ножами блендера и смешиваемыми продуктами. Для приготовления молочных коктейлей, смузи и остальных блюд, подаваемых в охлажденном виде, рекомендуется использовать заранее охлажденные продукты и ближе к концу приготовления добавлять туда немного колотого льда. Чтобы избежать излишнего нагрева, рекомендуется следить за процессом смешивания и сразу по достижении необходимой консистенции заканчивать смешивание.

Во время работы закрывайте чашу блендера крышкой с мерным колпачком — это предотвратит распыливание ингредиентов во время смешивания.

Если во время работы блендера вам необходимо добавить ингредиенты, вы можете сделать это через отверстие в крышке чаши. Для этого извлеките из крышки мерный колпачок, повернув его против часовой стрелки. После добавления ингредиентов вставьте мерный колпачок в крышку блендера и зафиксируйте его, повернув по часовой стрелке. Продолжите смешивание.

Не переполняйте чашу блендера — в ней должно оставаться свободное место. Не закладывайте ингредиентов выше максимальной отметки на мерной шкале.

Если ножи блендера не вращаются или блендер начинает гудеть, выключите блендер, снимите чашу и аккуратно удалите продукты, препятствующие вращению ножей. Вы также можете загрузить в чашу меньшее количество продуктов — это облегчит работу блендеру.

Всегда выключайте блендер перед снятием чаши. Для этого переведите регулятор скорости в положение «0». Если вы закончили работу с блендером, отключите устройство от сети. Перед снятием чаши обязательно дождитесь остановки мотора и ножей блендера.

Во время работы блендера рекомендуется находиться рядом и следить за работой блендера.

### **Особенности смешивания в блендере и его отличие от измельчителя**

Измельчитель рубит (измельчает) продукты на кусочки. Блендер может измельчить продукты на очень мелкие кусочки, фактически в пюре. Это обусловлено разницей в конструкции этих приборов.

У измельчителя несколько ножей, они расположены по всей высоте чаши. Поскольку нож измельчителя вращается медленнее, получается не пюре, а рубленые кусочки. Степень измельчения определяется временем измельчения.

У блендера всего один блок ножей, расположенный внизу чаши. Чтобы измельчить полную чашу продуктов, должна быть вертикальная циркуляция содержимого. Тогда ингредиенты, перемешиваясь, будут постепенно подаваться к ножу и равномерно измельчаться. Если циркуляции в чаше нет, то продукты будут измельчаться только около ножа. Для равномерного перемешивания содержимого обязательно добавляйте в чашу жидкость.

Острота ножей в блендерах отличается от остроты лезвий бритв и кухонных ножей. В блендерах ножи рубят продукты. Измельчение продукта в блендерах происходит из-за большой скорости вращения ножей и тупой кромки лезвия. Поэтому ножи блендеров не должны быть заточены до остроты кухонных ножей и бритвы — это не повлияет на эффективность смешивания. На эффективность работы блендера влияет форма ножей, их расположение в чаше, скорость вращения, а также форма чаши.

Дополнительно, чтобы консистенция приготавливаемого блюда была более однородной, рекомендуется:

- нарезать продукты мельче;
- положить в чашу небольшое количество ингредиентов.

### **Рецепты**

#### ***Банановый коктейль***

Банан — 2 шт.

Лимон — 1 шт.

Молоко — 200 мл

Сливки — 200 мл

Сахар, ваниль — по вкусу

1. Разрежьте лимон пополам и выжмите в чашу блендера сок из обеих половинок.
2. Очистите бананы от кожуры, нарежьте их на небольшие кусочки и положите в чашу блендера.
3. По желанию добавьте 1–2 ч. л. сахара. Также вы можете добавить ваниль по вкусу.
4. Установите крышку чаши. Поместите в крышку мерный колпачок.
5. Установите 1 или 2 скорость работы с помощью регулятора скорости. Блендер начнет смешивание.
6. Достаньте из крышки чаши мерный колпачок и постепенно влейте в чашу молоко и сливки через отверстие в крышке чаши.
7. По достижении однообразной консистенции коктейля завершите смешивание, переведя регулятор скорости в положение «0».

8. Снимите чашу блендера с моторного блока и поставьте ее на ровную поверхность. Снимите крышку чаши.
9. Перелейте готовый коктейль в бокалы.

### ***Ягодный смузи***

Черная смородина — 100 г  
Вишня без косточек — 100 г  
Клубника — 100 г  
Молоко — 300 мл

1. Положите в чашу блендера ягоды.
2. Установите крышку чаши. Поместите в крышку мерный колпачок.
3. Установите 4 или 5 скорость работы с помощью регулятора скорости. Переключайте скорости постепенно, чтобы не вызвать перегрузку мотора. Блендер начнет смешивание.
4. Достаньте из крышки чаши мерный колпачок и постепенно влейте в чашу молоко через отверстие в крышке чаши.
5. По достижении однообразной консистенции смузи завершите смешивание, переведя регулятор скорости в положение «0».
6. Снимите чашу блендера с моторного блока и поставьте ее на ровную поверхность. Снимите крышку чаши.
7. Перелейте готовый смузи в бокалы.

### ***Томатный фреш***

Томаты (небольшие) — 6–8 шт.

1. Томаты нарежьте на небольшие дольки.
2. Дольки 1–2 томатов выложите в чашу блендера. Не кладите в чашу сразу все нарезанные томаты — они могут застрять на ножах блендера, когда устройство начнет смешивание.
3. Установите крышку чаши. Поместите в крышку мерный колпачок.
4. Установите 4 или 5 скорость работы с помощью регулятора скорости. Переключайте скорости постепенно, чтобы не вызвать перегрузку мотора. Блендер начнет смешивание.
5. Достаньте из крышки чаши мерный колпачок и постепенно добавляйте оставшиеся дольки томатов через отверстие в крышке чаши. Для лучшего смешивания вы можете добавить 50 мл воды (емкость одного мерного колпачка).
6. По достижении однообразной консистенции фреша завершите смешивание, переведя регулятор скорости в положение «0».
7. Снимите чашу блендера с моторного блока и поставьте ее на ровную поверхность. Снимите крышку чаши.
8. Перелейте готовый фреш в бокалы.





### *Соус из томатов и болгарского перца*

Томаты — 2 шт.

Красный болгарский перец — 2 шт.

Растительное масло — 2 ст. л.

Чеснок — 1–2 зубчика

Сахарная пудра — 1/3 ч. л.

Соль — 1 ч. л.

Уксус 3–4% — 10 мл

Черный молотый перец — 1 щепотка

Зелень — по желанию

1. Помойте перец и томаты. Вырежьте у овощей плодоножку, перцы очистите от семян.
2. Порежьте томаты и перцы на небольшие куски.
3. Очистите зубчики чеснока, затем пропустите их через пресс для чеснока или натрите на мелкой терке.
4. Выложите чеснок и часть нарезанных томатов в чашу блендера. Не кладите в чашу сразу все нарезанные томаты — они могут застрять на ножах блендера, когда устройство начнет смешивание.
5. Установите крышку чаши. Поместите в крышку мерный колпачок.
6. Установите 4 или 5 скорость работы с помощью регулятора скорости. Переключайте скорости постепенно, чтобы не вызвать перегрузку мотора. Блендер начнет смешивание.
7. Достаньте из крышки чаши мерный колпачок и постепенно добавляйте все оставшиеся ингредиенты через отверстие в крышке чаши.
8. По достижении однообразной консистенции соуса завершите смешивание, переведя регулятор скорости в положение «0».
9. Снимите чашу блендера с моторного блока и поставьте ее на ровную поверхность. Снимите крышку чаши.
10. Перелейте готовый соус в другую емкость.

## **Обслуживание, уход и хранение**

Перед чисткой и обслуживанием блендера не забудьте отключить устройство от сети электропитания.

Все составные части блендера, кроме моторного блока и блока ножей с уплотнительным кольцом, можно мыть в посудомоечной машине при температуре не выше 60 °С.

Мойте чашу, крышку, мерный колпачок и блок ножей сразу после использования блендера. Используйте для мытья мягкое моющее средство для посуды и неабразивную губку. Не допускайте засыхания остатков пищи внутри чаши. После очистки тщательно просушите все детали блендера.

Не используйте для мытья агрессивные моющие средства и абразивные материалы.

Не погружайте моторный блок в воду или другие жидкости — устройство может



выйти из строя. Протирайте корпус устройства сухой или влажной тканью.

Для удаления остатков пищи из чаши налейте в нее немного воды с добавлением моющего средства для посуды, установите чашу на моторный блок, закройте крышкой с установленным мерным колпачком и включите блендер на несколько секунд в импульсном режиме. После этого выключите блендер, снимите чашу и ополосните ее водой.

Храните блендер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Перед тем как убрать блендер на хранение, очистите блендер в соответствии с указанными выше рекомендациями и тщательно высушите все составные части устройства.

## Устранение неполадок

### Блендер не включается

Возможная причина	Решение
Чаша с блоком ножей не зафиксирована на моторном блоке	Установите чашу с блоком ножей на моторный блок согласно инструкции, приведенной в главе «Подготовка к работе и использование»
Отсутствует напряжение в сети	Проверьте, есть ли напряжение в сети
Перегрев мотора	Отключите блендер от сети и дайте устройству остыть в течение 30 минут

### Повышенная вибрация и шум

Возможная причина	Решение
Устройство установлено на неровную поверхность	Установите устройство на ровную горизонтальную поверхность

### Содержимое чаши выплескивается

Возможная причина	Решение
В чаше блендера слишком много содержимого	Уменьшите количество содержимого в чаше или уменьшите скорость работы
Крышка чаши или мерный колпачок неплотно установлены	Установите крышку чаши и мерный колпачок согласно инструкции, приведенной в главе «Подготовка к работе и использование»



### Содержимое чаши нагревается

Возможная причина	Решение
Высокая температура загружаемых продуктов	Загружайте в блендер охлажденные или замороженные продукты и жидкости
Длительное время смешивания	Проконтролируйте время смешивания, выключайте блендер сразу по достижении нужной консистенции

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru).

## Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 1000 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Количество скоростей: 5 + импульсный режим
5. Емкость чаши: 1,5 л
6. Емкость мерного колпачка: 50 мл
7. Длина шнура: 0,8 м
8. Материал чаши: стекло
9. Материал корпуса: нержавеющая сталь
10. Материал ножей: нержавеющая сталь
11. Минимальная скорость вращения ножей: 18000 об/мин  $\pm 15\%$
12. Максимальная скорость вращения ножей: 24000 об/мин  $\pm 15\%$
13. Размер устройства: 215 × 180 × 400 мм
14. Размер упаковки: 360 × 225 × 278 мм
15. Вес нетто: 3,5 кг
16. Вес брутто: 4,0 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Чжэцзян Ланбао Илектрикэл Эплаенс Ко., Лтд. Да Гу Тан Виллидж, Чжоусян Таун, Цыси Сити, Нинбо Сити, Чжэцзян Провинс 315324, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### **Условия гарантии**

Выход из строя блендера вследствие попадания жидкостей в моторный блок, на разъем или шнур питания или в область органов управления не является гарантийным случаем.

## **Меры предосторожности**

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непроизводственной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте блендер только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Не рекомендуется смешивать и измельчать в блендере непищевые продукты. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением блендера к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите блендер, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.

6. Не используйте блендер, если шнур питания, вилка или другие части устройства повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться блендером только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с блендером.
8. Контролируйте работу блендера, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте блендер с пустой чашей — это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий блендер без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
11. Устанавливайте блендер только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
12. Аккуратно обращайтесь с блоком ножей, не поранитесь.
13. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
14. Не допускайте падения блендера и не подвергайте его ударам.
15. Храните устройство в недоступных детям местах.
16. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
17. Если из корпуса устройства вытекает вода или иная жидкость, прибором пользоваться нельзя.
18. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.

IM-2

## Другие товары «Китфорт»

### Вертикальный паровой пылесос «2 в 1» Kitfort КТ-556

- функционал «2 в 1» — пылесос и паровая швабра
- мощность: 1700 Вт
- 3 режима работы: одновременное всасывание пыли и обработка паром; всасывание пыли и мусора; чистка паром
- современный циклонный фильтр



### Мясорубка Kitfort КТ-2105

- производительность: 0,75 кг/мин
- мощность: 1800 Вт
- 5 насадок в комплекте
- цифровой дисплей

### Пароочиститель Kitfort КТ-952

- максимальное давление пара: 4,5 бар
- мощность: 1500 Вт
- ёмкость бойлера: 1 л
- насадки для чистки полов, стен, ковров, тканевых вещей, санузлов, салона автомобиля, духовых шкафов и варочных поверхностей
- отсек для хранения насадок



### **Аэрогриль Kitfort КТ-2213**

- регулировка температуры от 80 до 200 °С
- мощность: 1350 Вт
- ёмкость корзины: 3 л
- таймер до 30 минут



### **Увлажнитель-ароматизатор воздуха Kitfort КТ-2805**

- 2 уровня интенсивности тумана
- мощность: 12 Вт
- ёмкость резервуара: 1,3 л
- обслуживаемая площадь: до 20 м<sup>2</sup>

### **Ручной автомобильный пылесос КТ-537**

- виды уборки: сухая и сбор жидкости
- мощность: 75 Вт
- пылесборник: 0,4 л
- работает от прикуривателя
- 3 дополнительные насадки







## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87